


PARTS MANUAL MANUEL DE PIÈCES



HURRICANE 500 XTT


**AUTOMATIC SCRUBBER
AUTO RÉCUREUSE**

Code: 19321
Edition: March 2004

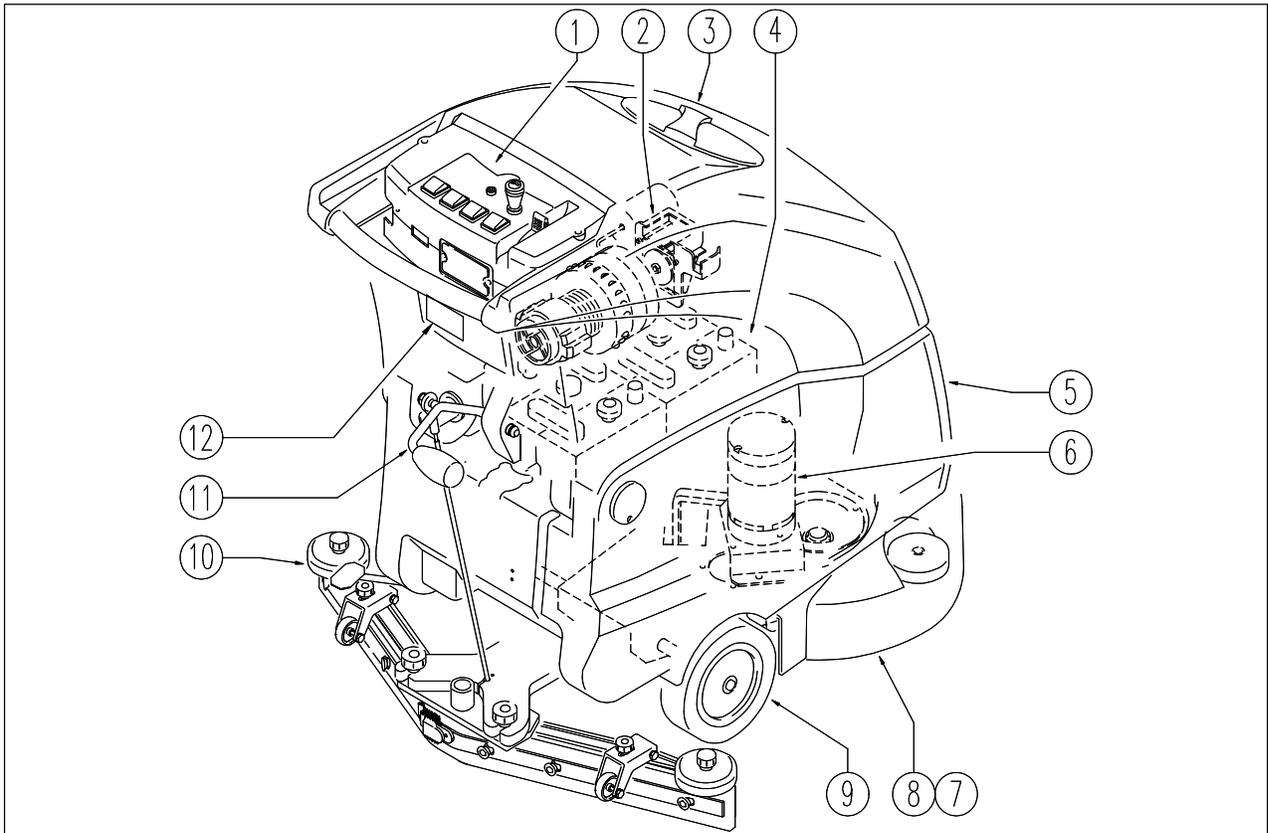


PAGE	REF.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
3	1	CONTROL PANEL	TABLEAU DE COMMANDE	
5	2	SUCTION UNIT	GROUPE ASPIRATION	
7	3	TANK	RESERVOIR	
6	4	BATTERY	BATTERIE	
9	5	TANK	RESERVOIR	
11	6	MOTOR	MOTEUR	
2	8	BRUSH AXLE	ESSIEU BROSSE	
13	9	WHEELS	ROUES	
15	10	SQUEEGEE	SQUEEGEE	
17	11	SQUEEGEE LIFT AND SUPPORT	SUPPORT SUCEUR	
19		ELEC. WIRING DIAGRAM	SCHEMA ELECTRIQUE	
21		ELEC. SCHEMATIC DIAGRAM	SCHEMA ELECTRIQUE	

DESCRIPTION: BRUSH AXLE / ESSIEU BROSSE

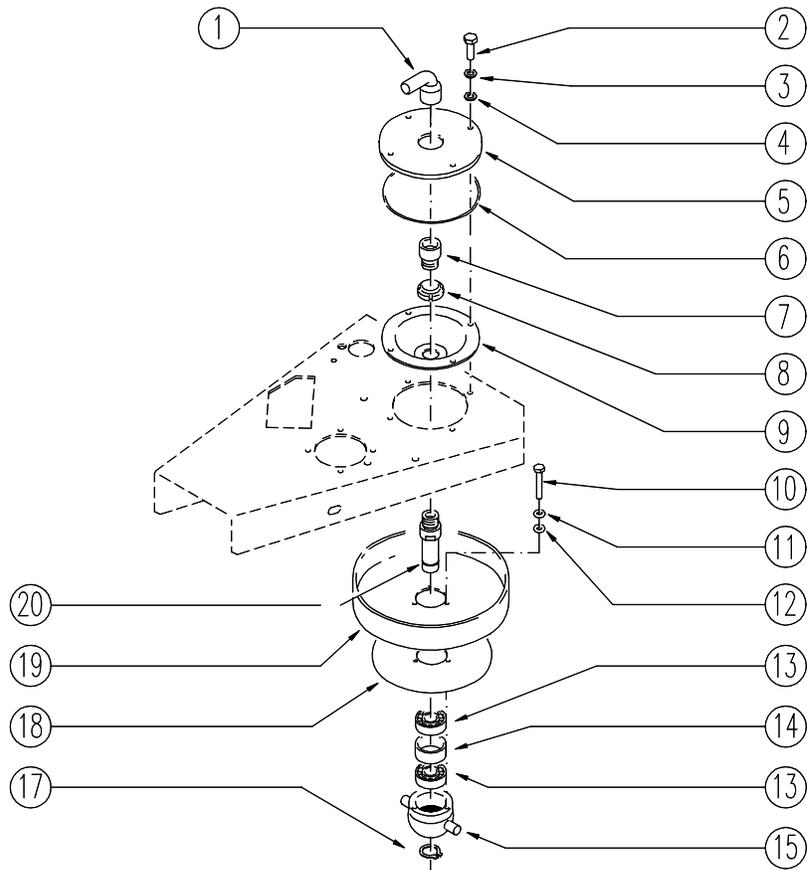

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	318232	BEND	COURBE	1
2	304134	SCREW	VIS	4
3	306057	WASHER	RONDELLE	4
4	306041	WASHER	RONDELLE	4
5	309944	COVER	COUVERTURE	1
6	303462	GASKET	JOINT	1
7	318194	EXTENSION	RALLONGE	1
8	305049	NUT	FRETTE	1
9	315023	FLANGE	BRIDE	1
10	304135	SCREW	VIS	3
11	306023	WASHER	RONDELLE	3
12	306022	WASHER	RONDELLE	3
13	312025	BEARING	PALIER / ROULEMENT	2
14	307161	SPACER	ENTRETOISE	1
15	301023	CONVEYOR, DRIVER	ENTRAINEUR	1
17	311096	SEEGER	SUCEUR	1
18	303511	DISC	DISQUE	1
19	310047	PULLEY	POULIE	1
20	307303	PIN	PIVOT	1


DESCRIPTION: CONTROL PANEL / TABLEAU DE COMMANDE

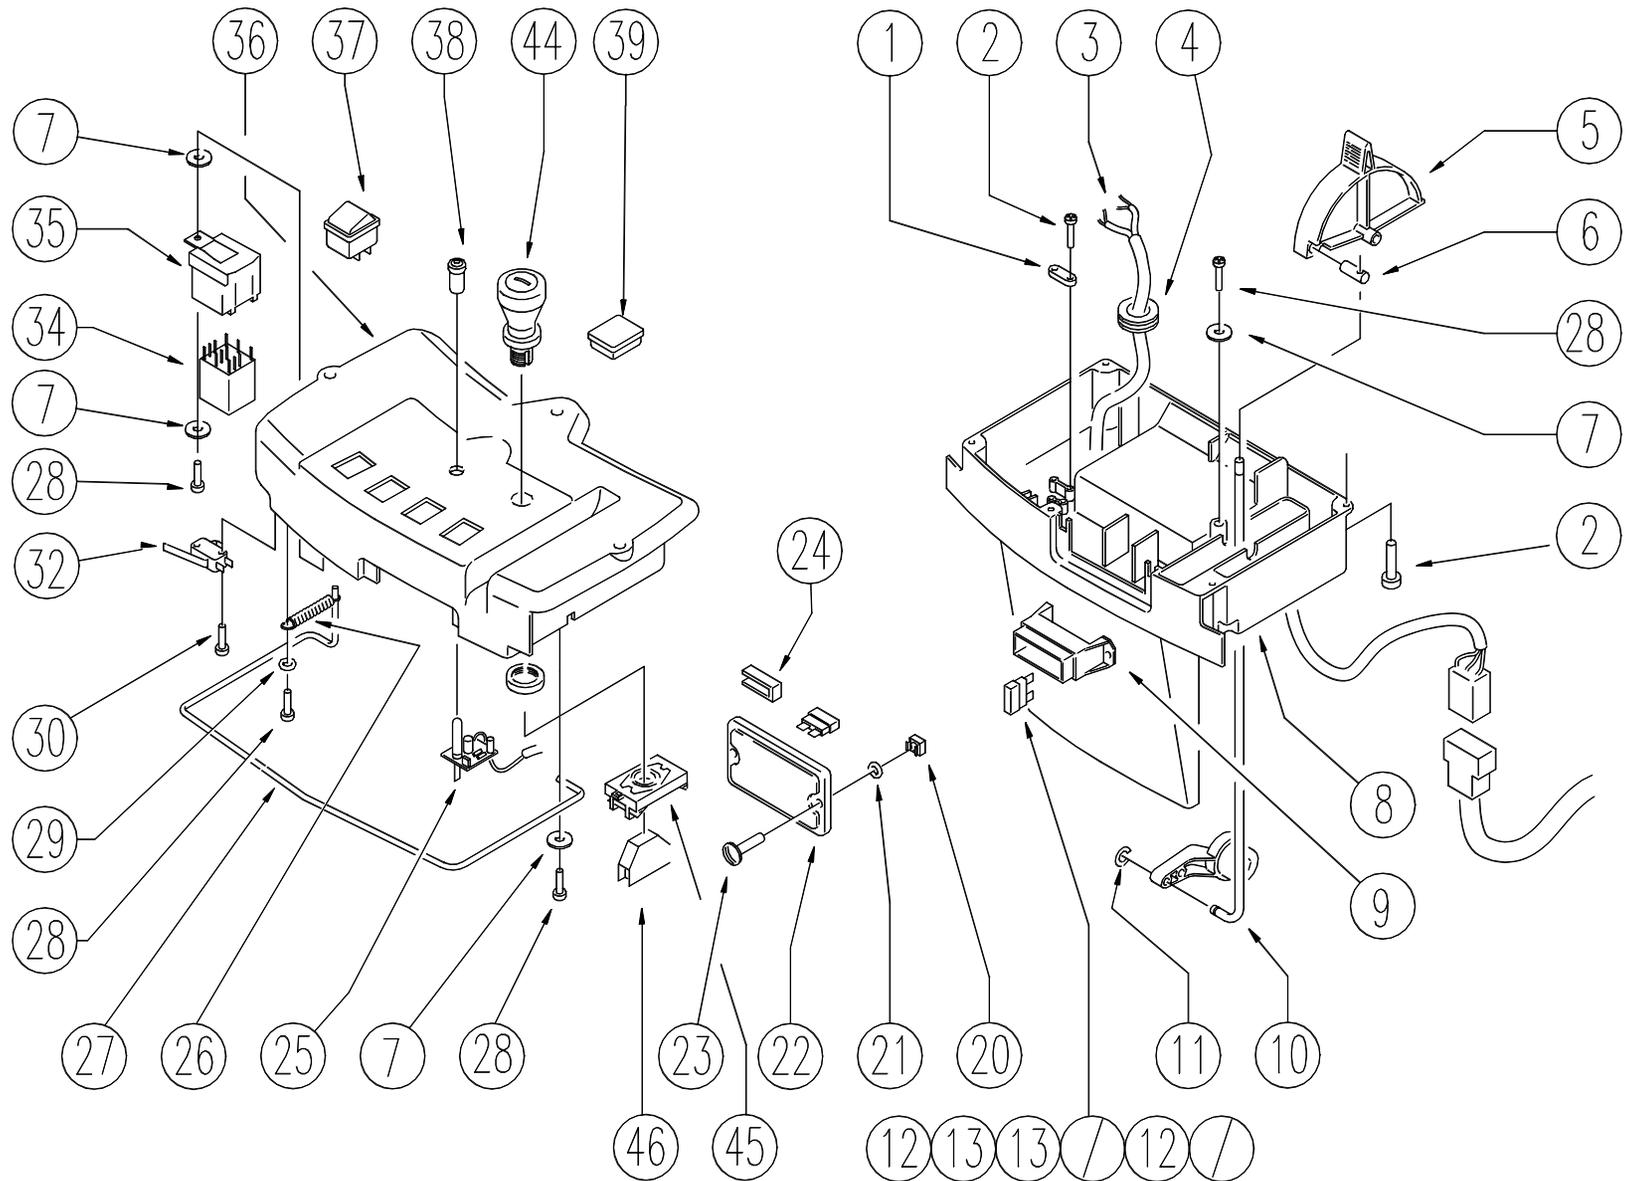

DESCRIPTION: CONTROL PANEL / TABLEAU DE COMMANDE


REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
	323632-4	PREASSEMBLED CTRL PANEL	GROUPE TABLEAU DE COMMANDE	1
1	309908	CABLE CLAMPING STAPLE	BARRETTE FIXE-CABLE	1
2	304187	SCREW	VIS	6
3	323632-1	WIRING	CABLAGE	1
4	323695	FAIRLEAD	PASSE-CABLE	1
5	317490-1	LEVER	LEVIER	1
6	309808	ARTICULATION	JOINT	1
7	306014	WASHER	RONDELLE	4
8	317489-1	CONTROL PANEL	TABLEAU DE COMMANDE	1
9	323894	FUSE CARRIER	PORTE-FUSIBLES	1
10	339194	ROD	TIGE	1
11	311113	SEEGER	SEEGER	1
12	323144	FUSE	FUSIBLE	4
13	323148	FUSE	FUSIBLE	4
20	305077	NUT	ECROU	2
21	303116	GASKET	JOINT	4
22	317149-1	LID	COUVERCLE	1
23	304377	SCREW	VIS	2
24	323209	FUSE TWEEZERS	PINCETTE POUR FUSIBLES	1
25	323031	BOARD / CARD	FICHE	1
26	313116	SPRING	RESSORT	1
27	309795	LEVER	LEVIER	1
28	304327	SCREW	VIS	4
29	306019	WASHER	RONDELLE	1
30	304214	SCREW	VIS	2
32	323109	MICROSWITCH	MICRO-INTERRUPTEUR	1
34	323719	RELAIS	RELAIS	1
35	323722	RELAIS SUPPORT	SUPPORT RELAIS	1
36	317488-1	CONTROL PANEL	TABLEAU DE COMMANDE	1
37	323183	SWITCH	INTERRUPTEUR	2
38	323031-1	REFLEX REFLECTOR	PASTILLE REFLECHISSANTE	1
39	323570	SWITCH COVER	COUVRE-INTERRUPTEUR	2
44	323954	EMERGENCY SWITCH	BOUTON	1
45	323955	CONTACT CARRIER	PORTE-CONTACTS	1
46	323956	CONNECTION	CONTACT	2

DESCRIPTION: SUCTION UNIT / UNITÉ D'ASPIRATION

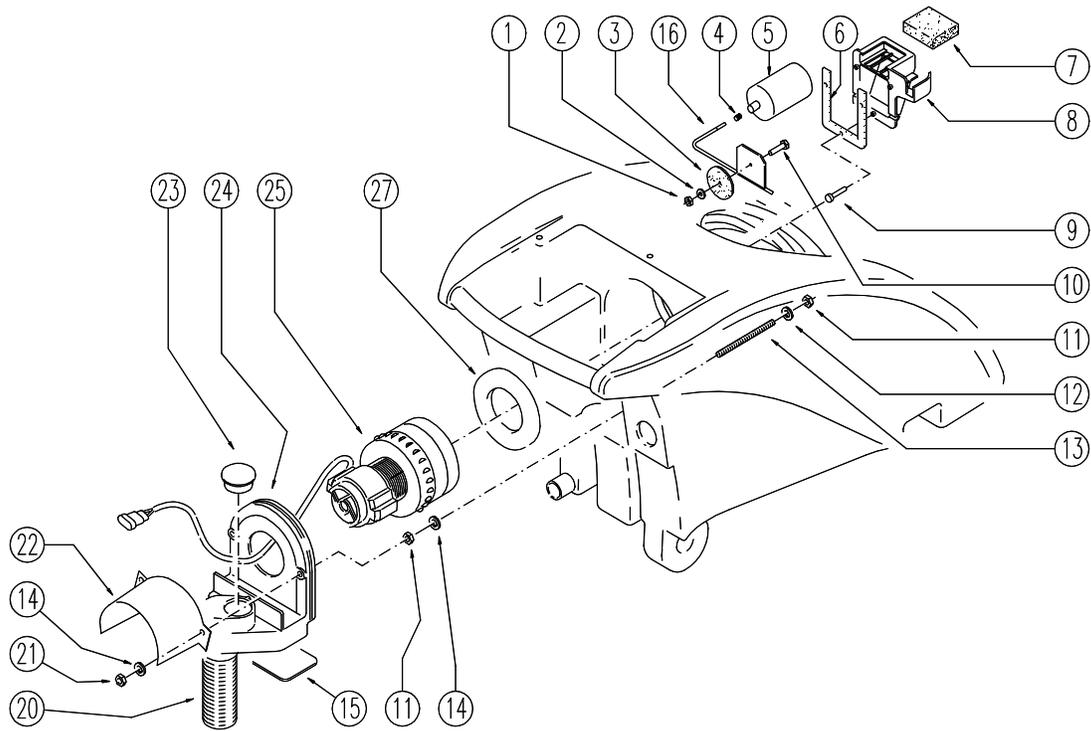


REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	305087	NUT	ECROU	1
2	306038	WASHER	RONDELLE	1
3	303346	GASKET	JOINT	1
4	304388	ROD	TIGE	1
5	318393	FLOAT	FLOTTEUR	1
6	303429	GASKET	JOINT	1
7	303345	FILTER	FILTRE	1
8	317492-1	SUPPORT	SUPPORT	1
9	304095	SCREW	VIS	3
10	304310	SCREW	VIS	1
11	305017	NUT	ECROU	4
12	306071	WASHER	RONDELLE	2
13	304276	BAR	BARRE	2
14	306022	WASHER	RONDELLE	4
15	317554	BULKHEAD	CLOISON	1
20	319248	PIPE	TUBE	1
21	305041	NUT	ECROU	2
22	303514	SUCTION CONVEYOR	CONVOYEUR ASPIRATION	1
23	314240	CAP	BOUCHON	1
24	303297	CAP / SHELL	PROTECTEUR	1
25	302303-J	EXHAUSTER / ASPIRATOR	ASPIRATEUR / SUCEUSE	1
	20117	VAC MOTOR LAMB 3 STAGE	MOTEUR 3 ETAPES	1
27	303033	GASKET	JOINT	1

DESCRIPTION: BATTERY / BATTERIE

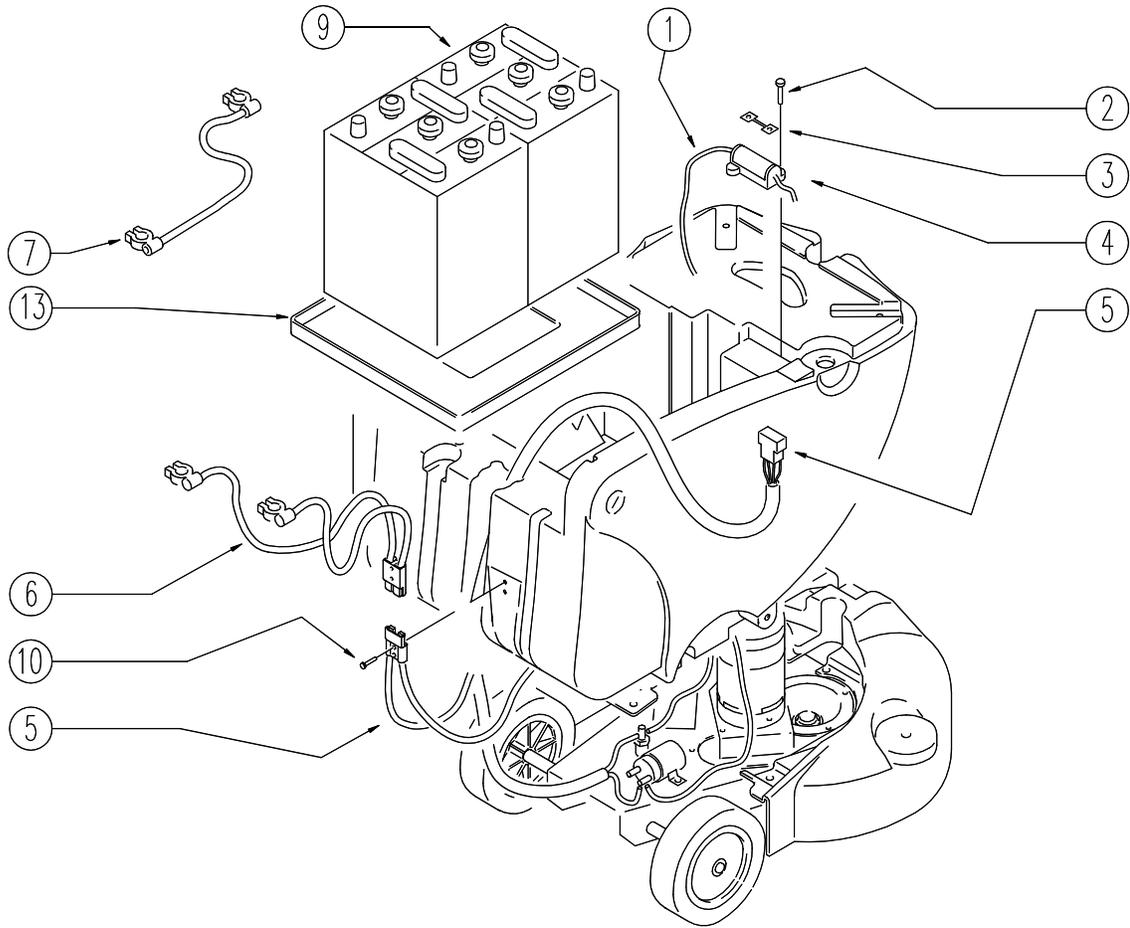

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	323630	WIRING	CABLAGE	1
2	304303	SCREW	VIS	2
3	323696	FUSE	FUSIBLE	1
4	323697	FUSE CARRIER	PORTE-FUSIBLES	1
5	323629	WIRING	CABLAGE	1
6	323628	WIRING	CABLAGE	1
7	323838	JUMPER	PONT	1
9	303122	BATTERY	BATTERIE	2
10	304016	SCREW	VIS	2
13	317162-1	PLATE	PLAT	1

DESCRIPTION: TANK / RÉSERVOIR

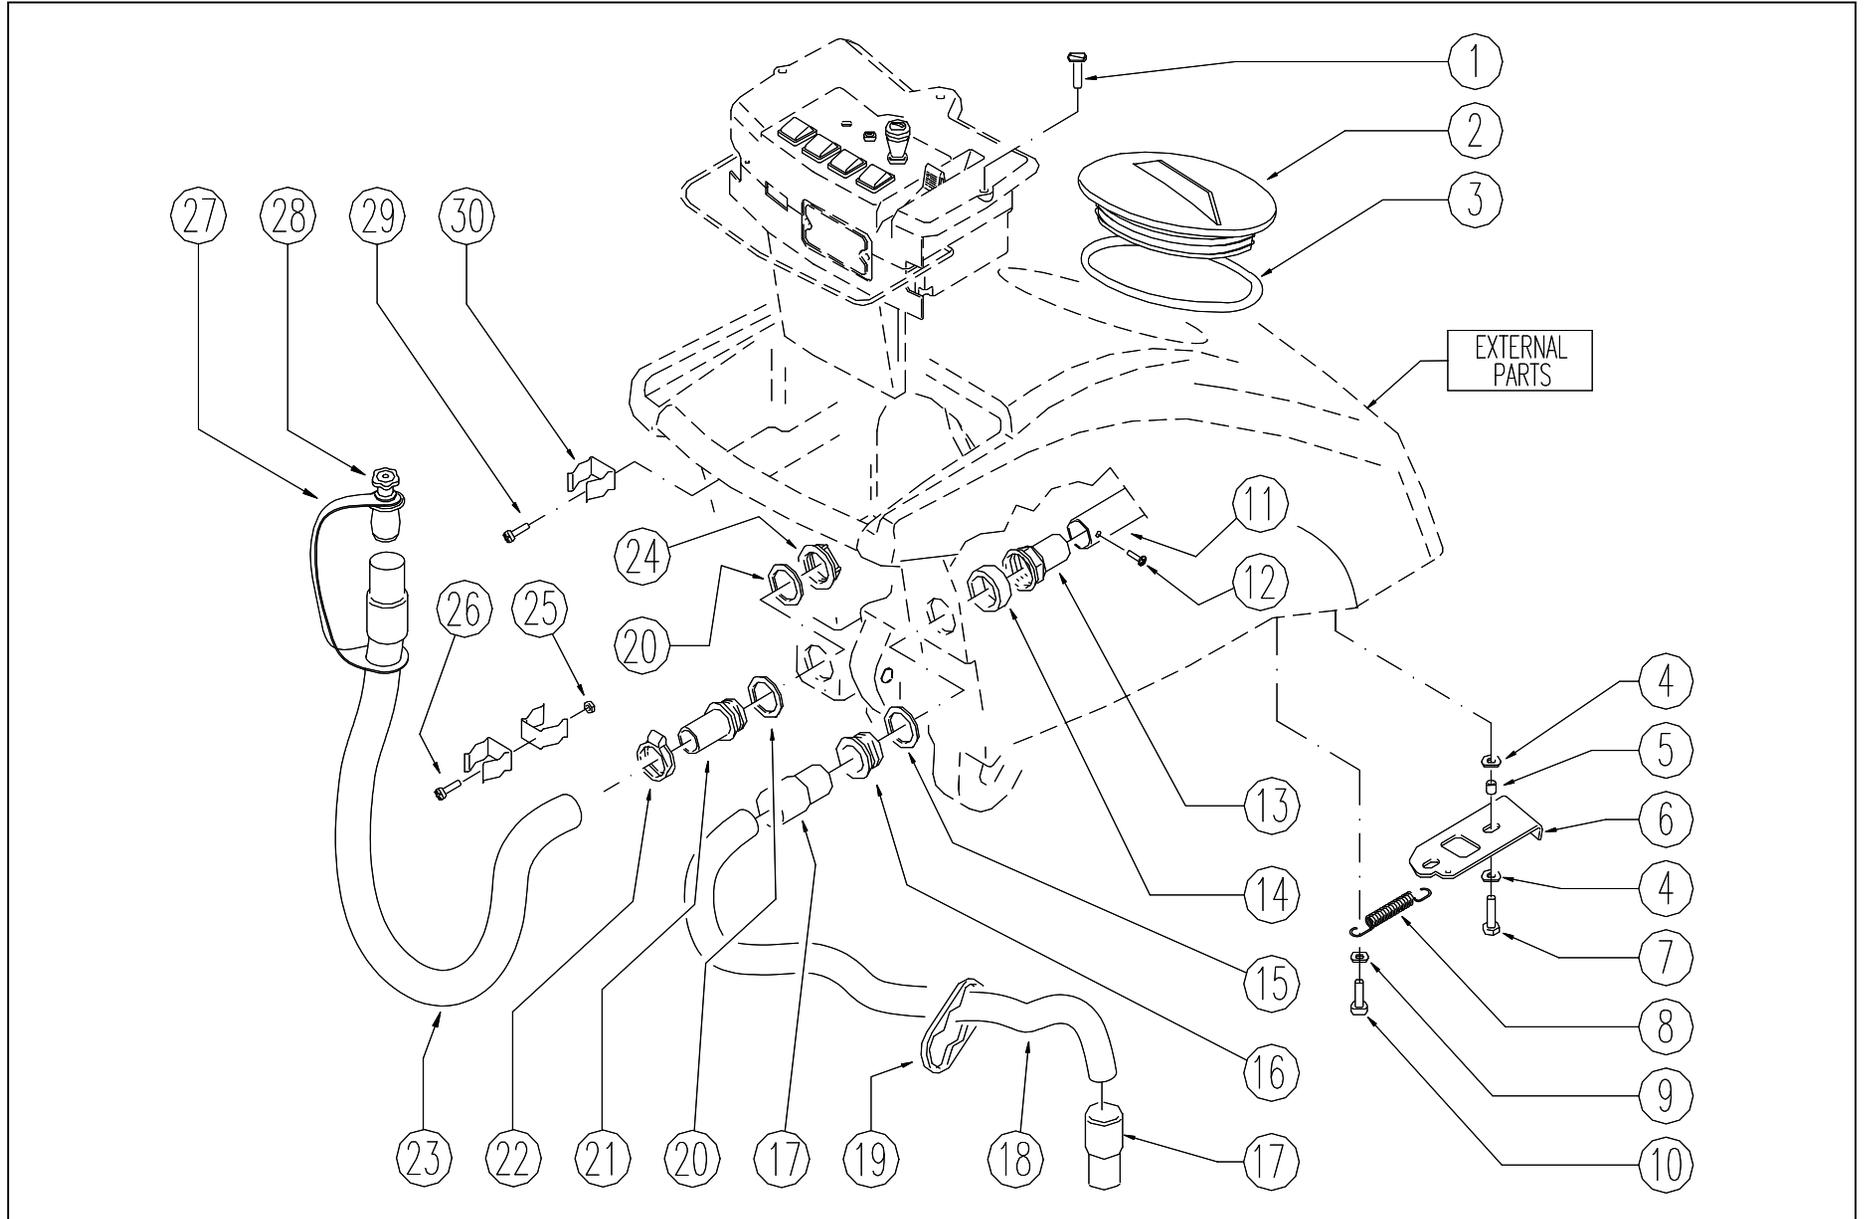


DESCRIPTION: TANK / RÉSERVOIR

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	304377	SCREW	VIS	2
2	317468	COVER	COUVERCLE	1
3	303487	GASKET	JOINT	1
4	306025	WASHER	RONDELLE	4
5	307410	SPACER	ENTRETOISE	2
6	339196	HANDLE	POIGNEE	1
7	304203	SCREW	VIS	2
8	313013	SPRING	RESSORT	1
9	306009	WASHER	RONDELLE	1
10	304213	SCREW	VIS	1
11	307420	PIPE	TUBE	1
12	304325	SCREW	VIS	1
13	318349	CONNECTOR	RACCORD	1
14	307546	SPACER	ENTRETOISE	1
15	303416	GASKET	JOINT	1
16	318355	SUCTION OPENIG	SUCEUR	1
17	314003	SLEEVE	MANCHON	2
18	319021	PIPE	TUBE	1
19	303437	PLAQUE	PLATINE	1
20	303441	GASKET	JOINT	2
21	318350	CONNECTOR	RACCORD	1
22	314063	CLAMP	BANDE	1
23	319113-5	PIPE	TUBE	1
24	305075	NUT	FRETTE	1
25	305044	NUT	FRETTE	2
26	304032	SCREW	VIS	2
27	303577	CLAMP	BANDE	1
28	318395	CAP	BOUCHON	1
29	304371	SCREW	VIS	2
30	313118	DUCT LOCK	FIXE-TUYAU	3

DESCRIPTION: TANK / RÉSERVOIR

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	303526	FILTER	FILTRE	1
2	339197	HOOKING	CROCHET	1
3	313102	SPRING	RESSORT	1
4	307529	PIN	PIVOT	1
5	307562	HOSE	TUYAU	1
6	306032	WASHER	RONDELLE	1
7	307368	SUPPORT	SUPPORT	1
8	304140	SCREW	VIS	1
9	305041	NUT	ECROU	3
10	306022	WASHER	RONDELLE	2
11	304368	SCREW	VIS	1
12	307367	REGULATOR	REGULATEUR	1
13	306038	WASHER	RONDELLE	1
14	304371	SCREW	VIS	3
15	304251	SHAFT	ARBRE	1
16	305048	NUT	ECROU	1
17	320002	KNOB	VOLANT A MAIN	1
18	307512	SPACER	ENTRETOISE	1
19	307494	SPACER	ENTRETOISE	1
20	306003	WASHER	RONDELLE	1
21	304143	SCREW	VIS	1
22	304171	INSERT	SEGMENT	2
23	317493-1	PIN	PIVOT	2
24	319326	HOSE	TUYAU	1
25	314109	CLAMP	BANDE	1
26	318399	UNION / CONNECTOR	RACCORD	1
27	318407	TAP	ROBINET	1
28	303536	WASHER	RONDELLE	3
29	318257-L	SCREW	VIS	1
30	318256	ARTICULATION	JOINT	1
31	339171	LEVER	LEVIER	1
33	306031	WASHER	RONDELLE	1
34	304341	SCREW	VIS	1
35	339195	ROD	TIGE	1
36	311113	SEEGER	SEEGER	1
37	306069	WASHER	RONDELLE	1
38	318215	CAP	BOUCHON	1
39	306041	WASHER	RONDELLE	2
40	318405	FILTER	FILTRE	1
42	318409	UNION / CONNECTOR	RACCORD	2
43	319338	HOSE	TUYAU	1
44	304135	SCREW	VIS	2
45	306015	WASHER	RONDELLE	3
46	317491-1	LEVER	LEVIER	1
47	303588	GASKET	JOINT	2
48	303560	GASKET	JOINT	1
	300016	DRAIN HOSE-CLEAN WATER	BOYAU DE DECHARGE-EAU PROPRE	1


DESCRIPTION: MOTOR / MOTEUR

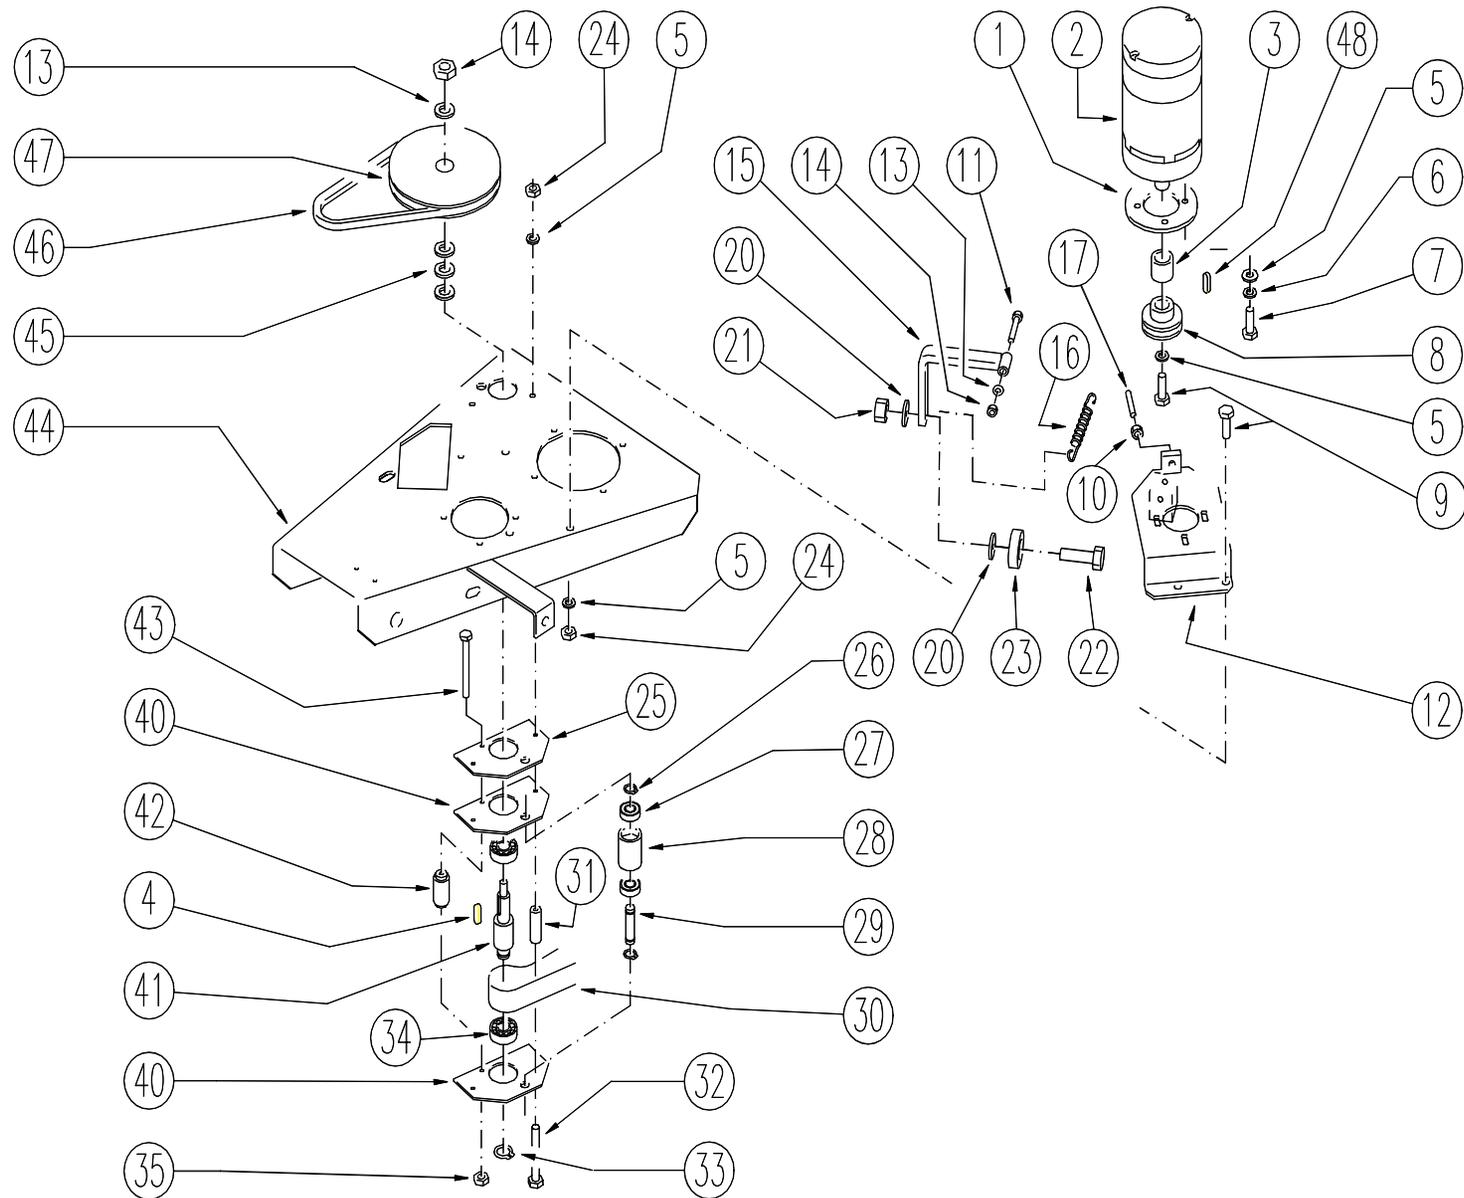

DESCRIPTION: MOTOR / MOTEUR

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	309648	FLANGE	BRIDE	1
2	302099	MOTOR	MOTEUR	1
3	307418	SPACER	ENTRETOISE	1
4	311010	TANG / TONGUE	LANGUETTE	1
5	306022	WASHER	RONDELLE	10
6	306023	WASHER	RONDELLE	4
7	304002	SCREW	VIS	2
8	310049	PULLEY	POULIE	1
9	304135	SCREW	VIS	4
10	305004	NUT	ECROU	1
11	304164	SCREW	VIS	1
12	339089	SUPPORT	SUPPORT	1
13	306087	WASHER	RONDELLE	2
14	305039	NUT	ECROU	2
15	339088	ARM	BRAS	1
16	313018	SPRING	RESSORT	1
17	311132	SCREW	VIS	1
20	306005	WASHER	RONDELLE	2
21	305013	NUT	ECROU	1
22	304005	SCREW	VIS	1
23	308046	WHEEL	ROUE	1
24	305041	NUT	ECROU	5
25	303438	GASKET	JOINT	1
26	311095	SEEGER	SUCEUR	2
27	312003	BEARING	PALIER / ROULEMENT	2
28	310045	PULLEY	POULIE	1
29	311041	PIN / PLUG	GOUPILLE / FICHE	1
30	316039	BELT	COURROIE	1
31	307143	SPACER	ENTRETOISE	2
32	304058	SCREW	VIS	2
33	311100	SEEGER	SUCEUR	1
34	312029	BEARING	PALIER / ROULEMENT	2
35	305017	NUT	ECROU	1
40	309592	PLAQUE	PLATINE	2
41	307190	SHAFT	ARBRE	1
42	307191	SPACER	ENTRETOISE	1
43	304061	SCREW	VIS	1
44	339093	HEAD	TETE	1
45	306058	WASHER	RONDELLE	3
46	316040	BELT	COURROIE	1
47	310048	PULLEY	POULIE	1
48	311026	TANG / TONGUE	LANGUETTE	1


DESCRIPTION: WHEELS / ROUES

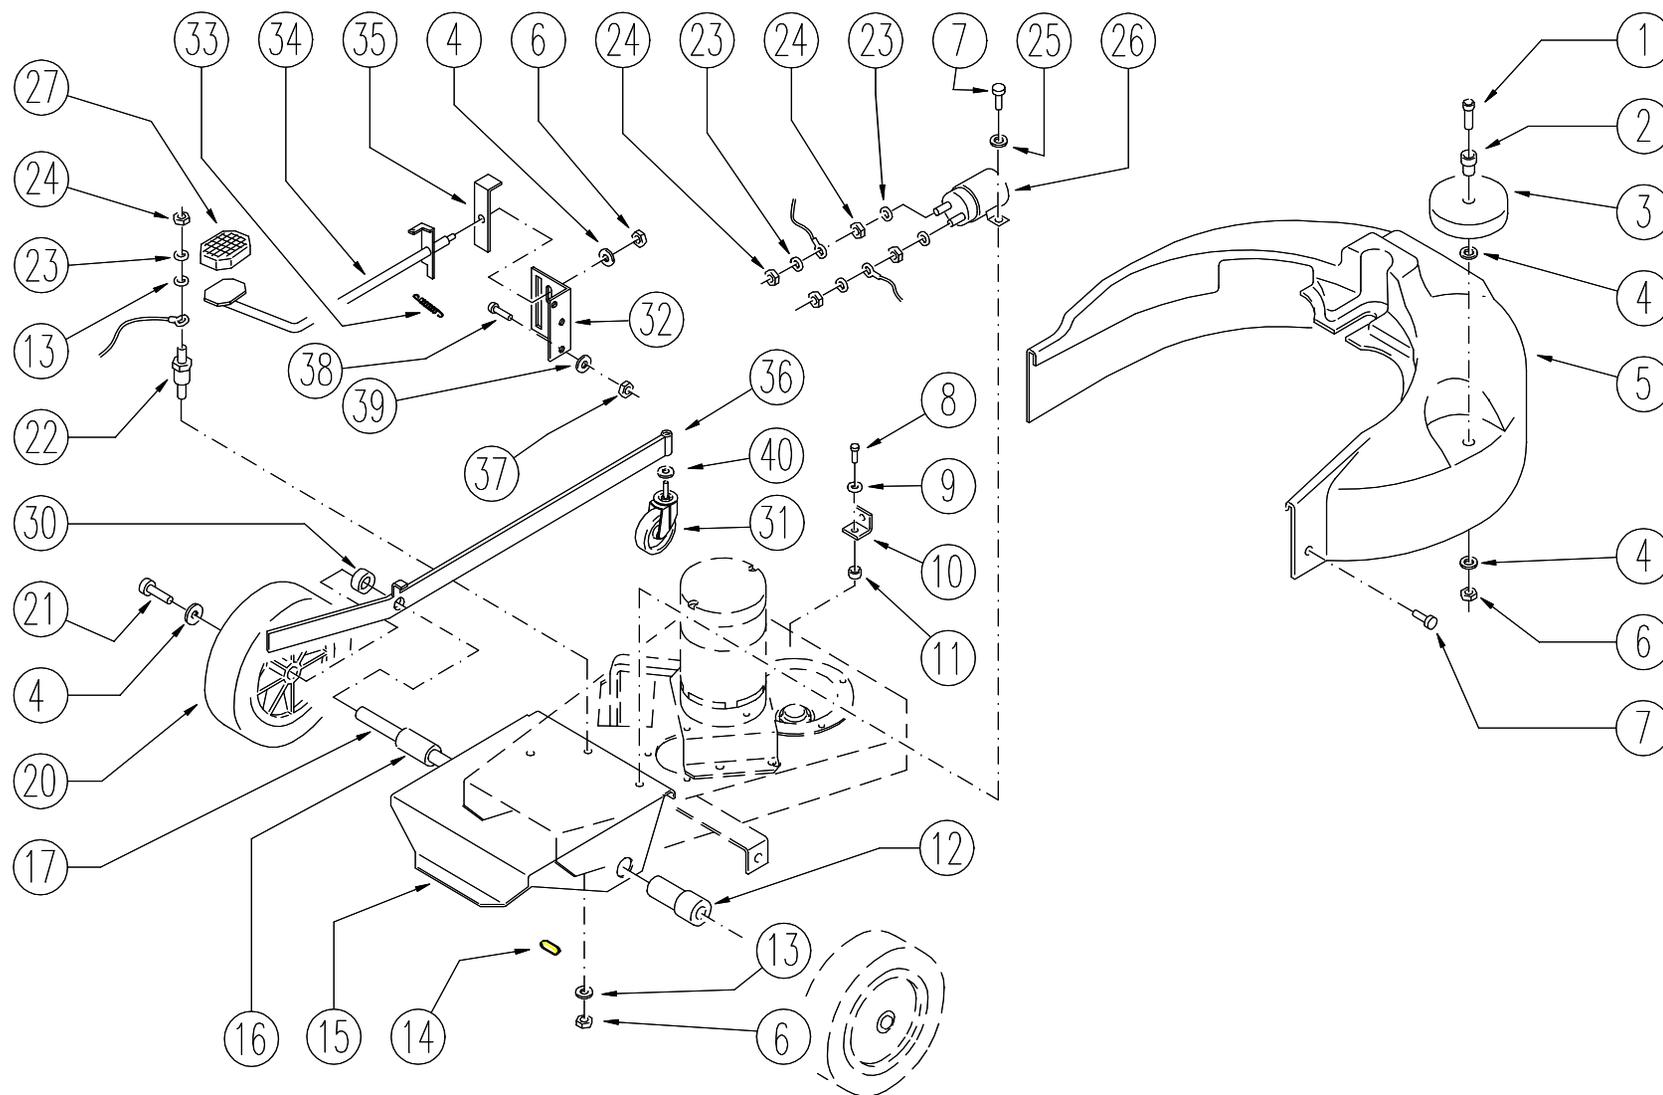

DESCRIPTION: WHEELS / ROUES

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	304264	SCREW	VIS	2
2	307390	SPACER	ENTRETOISE	1
3	308040	SMALL WHEEL	ROUE	1
4	306025	WASHER	RONDELLE	5
5	317562-1	BRUSH COVER	COUVRE-BROSSE	1
6	305039	NUT	ECROU	3
7	304079	SCREW	VIS	4
8	304184	SCREW	VIS	2
9	306001	WASHER	RONDELLE	1
10	309892	SMALL SQUARE	EQUERRE	1
11	307150	BUSHING / BUSH	DOUILLE	1
12	307379	BUSHING	DOUILLE	1
13	306087	WASHER	RONDELLE	2
14	311026	TANG	LANGUETTE	1
15	309895	BRACKET	ETRIER	1
16	307500	BUSHING	DOUILLE	1
17	307505	SHAFT	ARBRE	1
20	308060	WHEEL	ROUE	2
21	304077	SCREW	VIS	2
22	323103	SUPPORT	SUPPORT	1
23	306002	WASHER	RONDELLE	5
24	305004	NUT	ECROU	5
25	306019	WASHER	RONDELLE	2
26	323001	REMOTE CONTROL SWITCH	TELE-INTERRUPTEUR	1
27	320009	RUBBER SHIM	CALE EN CAOUTCHOUC	1
30	307498	SPACER	ENTRETOISE	1
31	308029	SMALL WHEEL	ROUE	1
32	339157	BRACKET	ETRIER	1
33	313095	SPRING	RESSORT	1
34	339156	ROD	TIGE	1
35	339019	LEVER	LEVIER	1
36	339158	LEVER	LEVIER	1
37	305058	NUT	ECROU	2
38	304135	SCREW	VIS	1
39	306022	WASHER	RONDELLE	2
40	306005	WASHER	RONDELLE	2

DESCRIPTION: SQUEEGEE / SQUEEGEE

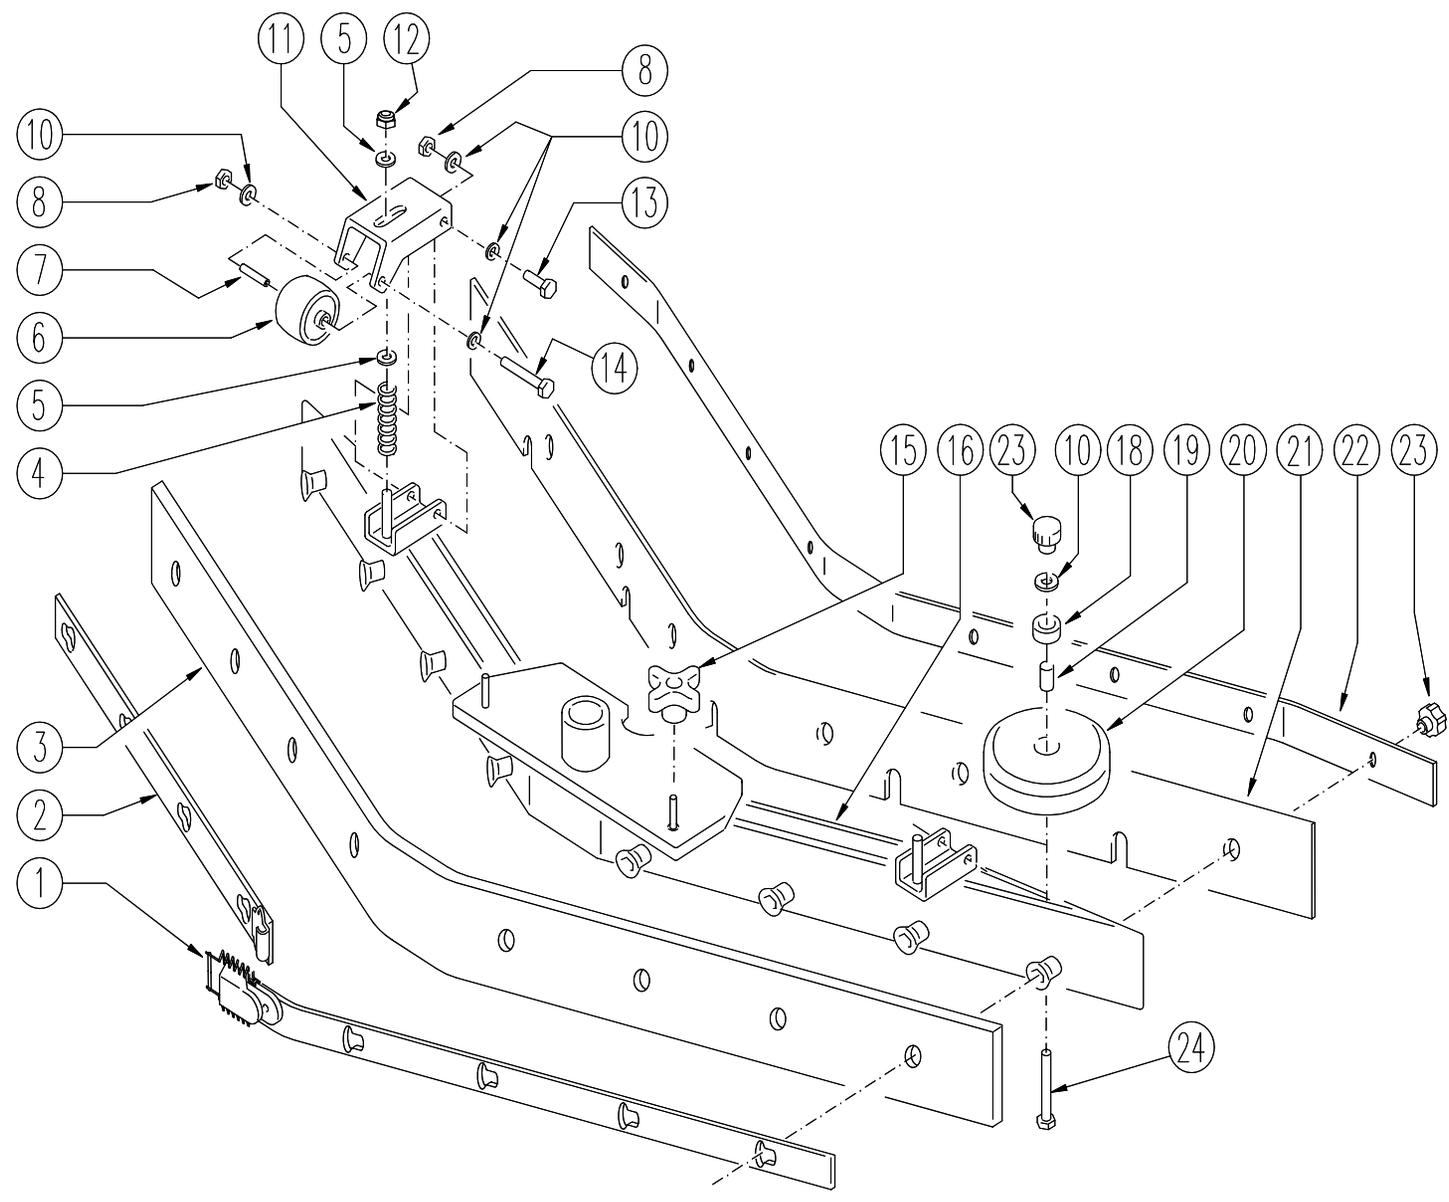

DESCRIPTION: SQUEEGEE / SQUEEGEE

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
	339027	SQUEEGEE UNIT	GROUPE SUCEUR	
1	339029	BLADE HOLDER	FIXE-LAME	1
2	339030	BLADE HOLDER	FIXE-LAME	1
3	303518	BLADE	LAME	1
4	313103	SPRING	RESSORT	2
5	306041	WASHER	RONDELLE	4
6	308058	WHEEL	ROUE	2
7	307526	SPACER	ENTRETOISE	2
8	305058	NUT	ECROU	6
10	306022	WASHER	RONDELLE	14
11	339033	SUPPORT	SUPPORT	2
12	305039	NUT	ECROU	2
13	304135	SCREW	VIS	4
14	304061	SCREW	VIS	2
15	320061	HANDLE	POIGNEE	2
16	339136	BODY	CORPS	1
18	317608	BUSHING/BUSH	DOUILLE	2
19	307065	SPACER	ENTRETOISE	2
20	308040	WHEEL	ROUE	2
21	303517	BLADE	LAME	1
22	339028	BLADE HOLDER	FIXE-LAME	1
23	320058	HANDLE	POIGNEE	10
24	304058	SCREW	VIS	2

DESCRIPTION: SQUEEGEE SUPPORT / SUPPORT SUCEUR

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	305039	NUT	ECROU	1
2	314344	CABLE	CABLE	1
3	339036	LEVER	LEVIER	1
4	306050	WASHER	RONDELLE	2
5	305032	NUT	ECROU	1
6	307165	SPACER	ENTRETOISE	1
7	304378	SCREW	VIS	5
8	312068	COLLAR	COLLIER	4
9	305058	NUT	ECROU	5
10	339032	SUPPORT	SUPPORT	1
11	306004	WASHER	RONDELLE	4
12	312035	BEARING	PALIER / ROULEMENT	2
13	305086	NUT	FRETTE	1
14	339170	SUPPORT	SUPPORT	1
15	304374	SCREW	VIS	1
16	308043-1	WHEEL / SMALL WHEEL	ROUE	1
17	306025	WASHER	RONDELLE	2
18	311126	GRAIN	VIS SANS TETE	1
21	306106	WASHER	RONDELLE	2
22	304319	SCREW	VIS	1
23	306084	WASHER	RONDELLE	1
24	339031	PLATE	PLAQUE	1
25	307509	PIN	PIVOT	1
26	313126	SPRING	RESSORT	1
27	306112	WASHER	RONDELLE	1
28	311095	RING	ANNEAU / BAGUE	1
29	317614*	HANDGRIP	MANCHE	1

*Not exactly as shown on the picture


PART FOR THE HURRICANE 500XT

29	320007	HANDGRIP	MANCHE	1
----	--------	----------	--------	---

DESCRIPTION: ELEC. WIRING DIAGRAM / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
FU1	323144	FUSE	FUSIBLE	
FU2	323148	FUSE	FUSIBLE	
FU3	323148	FUSE	FUSIBLE	
FU5	323144	FUSE	FUSIBLE KM1	
FU7	323696	FUSE	FUSIBLE MD1	
HL	323031	INDICATOR	INDICATEUR	
KM1	323001	REMOTE CONTROL SWITCH	TELE-INTERRUPTEUR	
KM2	323719	RELAY	RELAIS	
M1	302099	BRUSH MOTOR	MOTEUR DE LA BROSSE	
M2	302303-J	SUCTION MOTOR	MOTEUR D'ASPIRATION	
QM1		GUARD	PROTECTION	
R1	323734	RESISTANCE	RESISTANCE	
S1	323109	MICROSWITCH	MICRO-INTERRUPTEUR	
SB	323954	EMERGENCY BUTTON	BOUTON ARRET D'URGENCE	
SH1	323183	SWITCH	INTERRUPTEUR	
SH2	323183	SWITCH	INTERRUPTEUR	
XC1	323103	INSULATOR	ISOLATEUR	
XC2	323428	CLAMP	COLLIER	
XC3	323414	CLAMP	COLLIER	
XP1	323562	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XP2	323550	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XP3	323010K	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XP4	323562	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XS1	323564	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XS2	323551	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XS4	323564	CONNECTOR	CONNECTEUR	
XJ1	323247	ELECTRIC CONNECTION	JONCTION ELECTRIQUE	
H	303313	HOUR METER (OPTIONAL)	COMPTE-HEURES (OPTIONAL)	
A1		CONTROL PANEL	TABLEAU DE COMMANDE	
A2		BODY WIRING DIAGRAM	SCHÉMA ÉLECTRIQUE CORPS	
	323892	VAC MOTOR FUSE 40 AMP	FUSIBLE A MOTEUR 40 AMP	

DESCRIPTION: ELEC. SCHEMATIC DIAGRAM / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

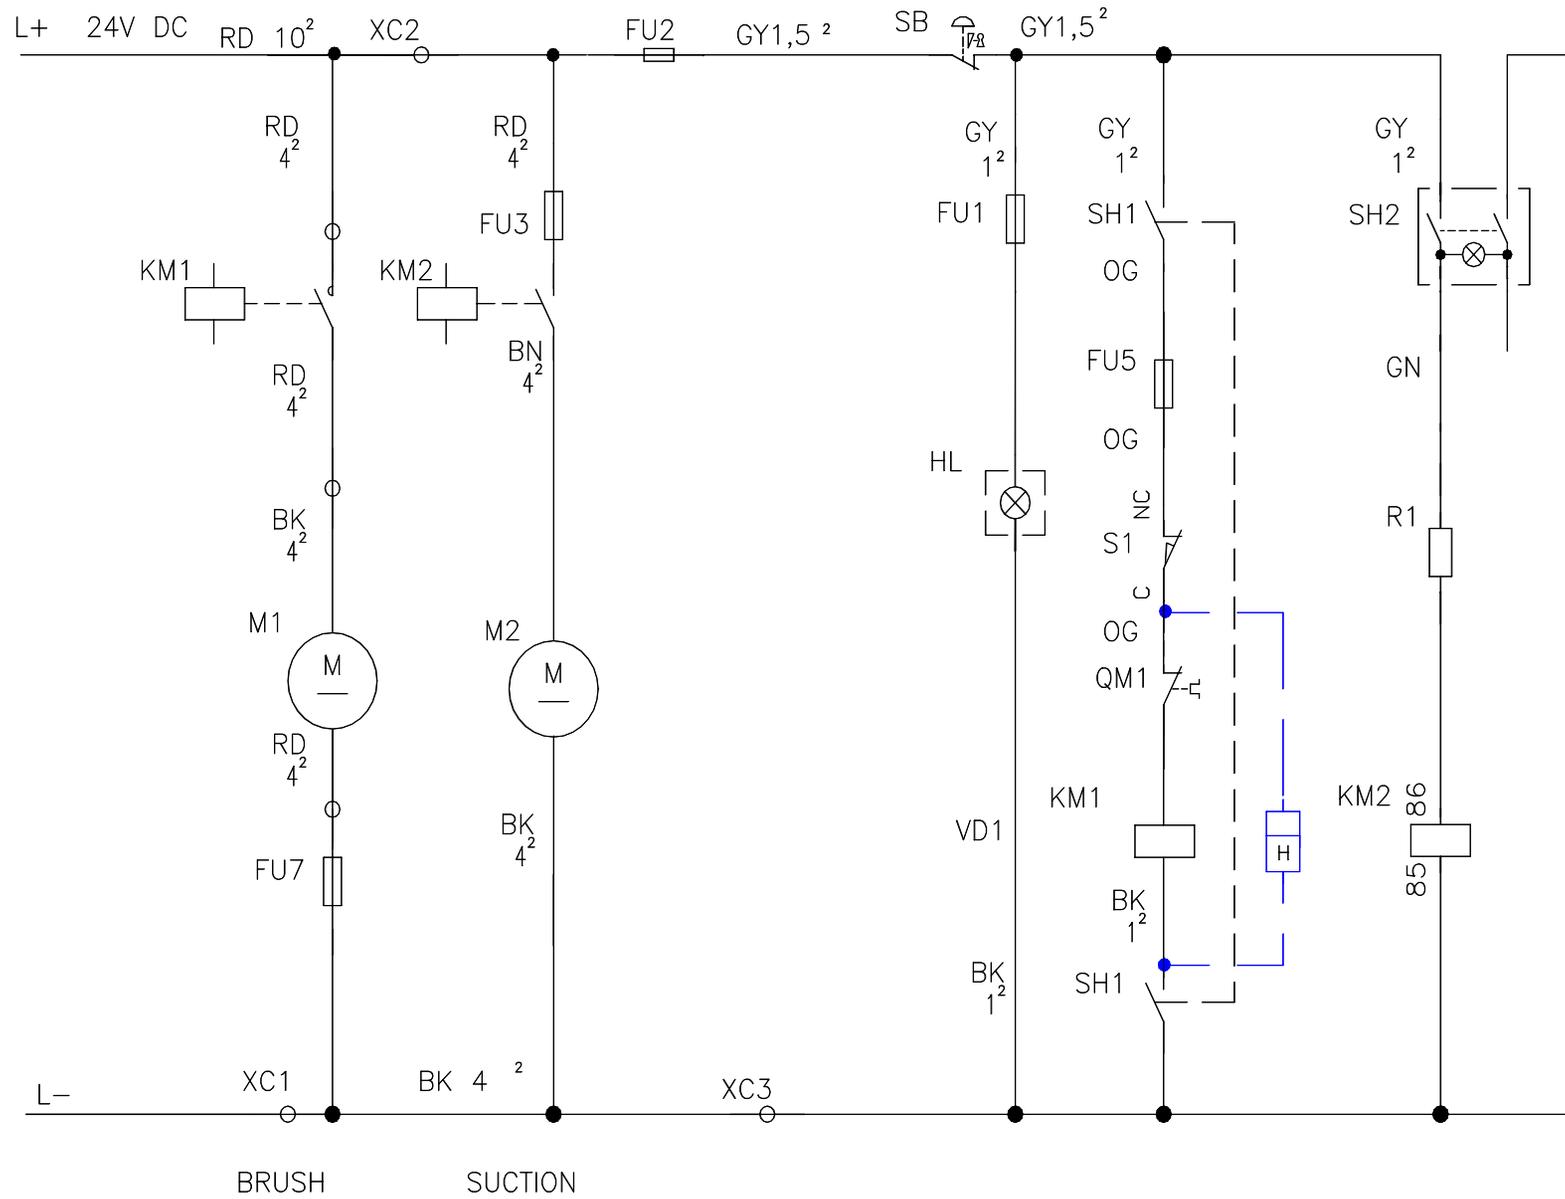

DESCRIPTION: ELEC. SCHEMATIC DIAGRAM / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

REF.	CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
FU1	323144	FUSE	FUSIBLE	
FU2	323148	FUSE	FUSIBLE	
FU3	323148	FUSE	FUSIBLE	
FU5	323144	FUSE	FUSIBLE	
FU7	323696	FUSE	FUSIBLE	
GB1		BATTERY	BATTERIE	
HL	323031	INDICATOR	INDICATEUR	
KM1	323001	REMOTE CONTROL SWITCH	TELE-INTERRUPTEUR	
KM2	323719	RELAIS	RELÉ	
M1	302099	BRUSH MOTOR	MOTEUR DE LA BROSSE	
M2	32303-J	SUCTION MOTOR	MOTEUR D'ASPIRATION	
QM1		GUARD	PROTECTION	
R1	323734	RESISTANCE	RESISTANCE	
S1	323109	MICROSWITCH	MICRO-INTERRUPTEUR	
SB	323954	EMERGENCY BUTTON	BOUTON ARRET D'URGENCE	
SH1	323183	SWITCH	INTERRUPTEUR	
SH2	323183	SWITCH	INTERRUPTEUR	
XC1	323103	INSULATOR	ISOLATEUR	
XC2	323414	CLAMP	BORNE	
XC3	323428	CLAMP	BORNE	
H	303313	HOUR METER (OPTIONAL)	COMPTE-HEURES (OPTIONAL)	